

■ ビエラリンク(HDMI)を使う

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。
(接続・設定はサブガイド36ページ)

エッチディーエムアイ

VIERA Link
メニュー

- ディーガの操作一覧
- ディーガの録画を停止
- ケーブルテレビを見る
- 音声はAVアンプから出す

ディーガの操作画面イメージ

連動

HDMIケーブル(別売品)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- ディーガ
- AVアンプ
- デジタルカメラ
- デジタルビデオカメラ
- プレーヤー

本機のリモコン1つで操作

■ アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ

を押すと、アクトビラのホームページへ(サブガイド42ページ)

FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です

■ SDメモリーカードを見る

■ 写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例：デジタルカメラの画像

SDメモリーカード

例：写真一覧 (ガイド120)

■ ビデオを再生する

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例：デジタルビデオカメラの映像

SDメモリーカード

例：SDビデオ一覧

■ 内蔵ハードディスクを使う(録画・再生)

■ 見ている番組を録画する

録画 を押す → 録画が始まる

- 「録画ボタン設定」で設定した時間に自動的に停止します。(ガイド266)
- 途中で停止するには 停止 を押し「はい」を選んで「決定」を押す。
- 地上アナログ放送は録画できません。

■ 録画した番組を再生する

1 録画一覧 を押す

2 再生したい番組を選び「決定」または「再生」を押す

リモコンのカラーボタンを使って…

- 青 分類を切り換える
- 赤 分類を切り換える
- 緑 お好み録画番組の表示/非表示を切り換える
- 黄 番組を消去する

●停止するには 停止 を押す

■ 内蔵ハードディスクの録画内容の補償に関する免責事項について

- 何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も含む)においても同様です。あらかじめご了承ください。
- 内蔵ハードディスクについてのその他のご注意事項につきましては、電子説明書(必ずまずお読みください)をご覧ください。

■ テレビを見る

■ 本体の電源ボタン

※TH-L37/32R1の電源ボタンは右側面にあります。

(イラスト：TH-P50R1)

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

● 電源を入れる

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します
- 地上アナログ放送
- 地上デジタル放送
- BS デジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

ガイド 本機に内蔵された電子説明書を見る



Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

R1シリーズ

かんたんガイド

- テレビを見る
- 番組表を見る・録画予約する
- 電子説明書を見る
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを見る
- 内蔵ハードディスクを使う

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。
品番 TH-P50R1 / TH-P46R1 / TH-P42R1 / TH-L37R1 / TH-L32R1

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「電子説明書」と「サブガイド」をご覧ください。

番組表を見る・録画予約する

ご準備はお済みですか？

- アンテナの接続 (📡 サブガイド24ページ)
- 録画機器などの接続 (🔌 接続ガイド)
- 番組表が表示されないときは… (📺 *ガイド500)

※📺は電子説明書を示すマークです。

1 番組表を押す

2 放送を選ぶ

- 📡 地上アナログ放送
- 📺 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。



3 番組を選び「決定」を押す

選び 決定を押す

選択中の番組

4 録画予約を選び「決定」を押す

録画予約

5 予約するを選び「決定」を押す

予約完了

番組表の見かた

内蔵ハードディスクの録画可能時間

前に見ていた画面 選択中の番組 放送のチャンネル番号

現在時刻(自動表示) 選択中の番組の紹介

リモコンのチャンネルボタン番号 放送中の番組 放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約マークの見かた

見るだけ 録画予約 探して毎回

予約済み 済み 予約済み

●時間指定予約、ビエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

リモコンのカラーボタンを使って…

- 青 前日の番組表を表示
- 赤 翌日の番組表を表示
- 緑 おすすめの注目番組を表示
- 黄 1チャンネルずつ表示

●チャンネル切り換えは“青ボタン”と“赤ボタン”を使う。

●もう一度“黄ボタン”を押すと全チャンネル表示に戻る。


さらに便利な機能

毎週予約する 連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。

★探して毎回予約する 放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。

詳細設定 設定を変更したいとき (📺 ガイド280)

電子説明書を見る

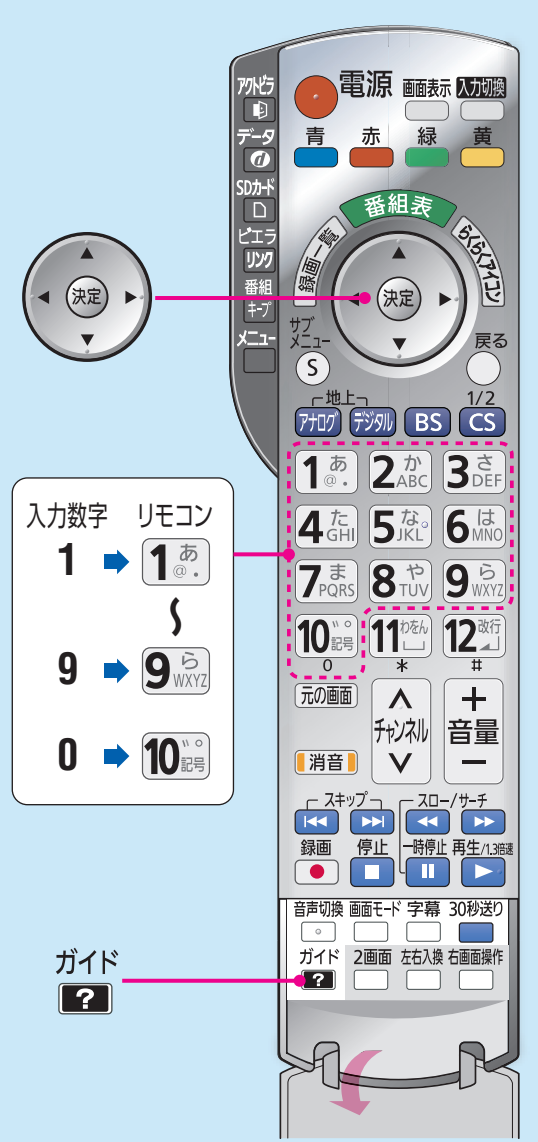

本機には、電子説明書(VIERA操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■トップページから見る

テレビを見ているときに📺を押す

見たい項目を選んで進む

選び 決定を押す

■見たい情報に直接飛ぶ

例：本書やサブガイドに“(📺 ガイド501)”の記載があるとき

ガイド 5 な. 10 記号 1 あ. と押す

その解説ページを表示

■操作の途中で分からなくなったとき

操作中に📺を押す

関連した説明ページを表示

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
- ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。

テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。

リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2009